

奥立FiberFlex™ – SC快速现场装配光纤连接器


概述:

- 此安装&组装说明描述了适用于蝶形引入光缆端接的奥立FiberFlex™ SC连接器的组装过程。


注意事项:

- 处理光纤时，请务必佩戴护目镜。妥善处理切除或切割掉的光纤，以避免对眼睛或皮肤造成伤害。
- 切勿直视连接器端面，其中可能耦合了激光。激光是不可见的，可能会损害眼睛。
- 本产品对污垢或灰尘较敏感。直至安装前才拆开其包装。

1.0 所需组件 & 工具

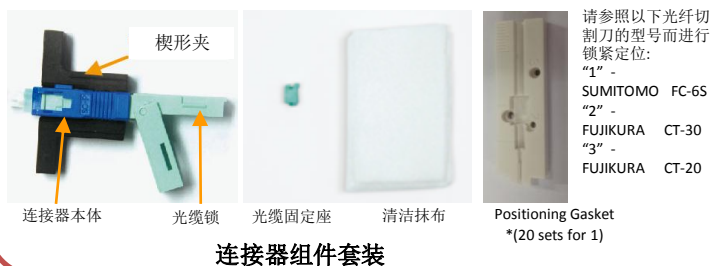


2.0 光缆组安装前的预备

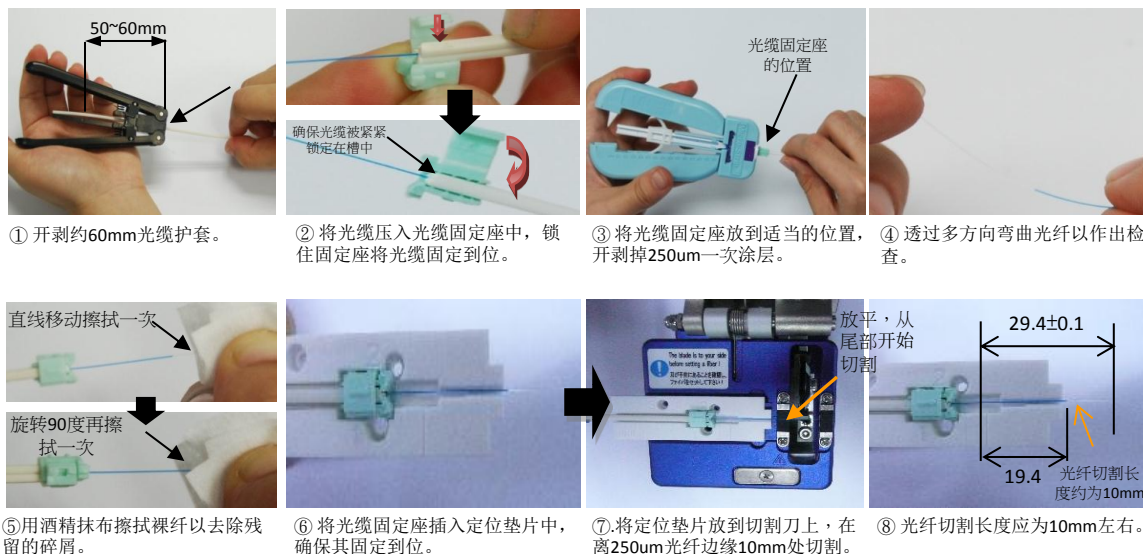

3.0 简易组装过程



① 楔形夹与连接器本体锁在一起。如图所示打开其尾部。

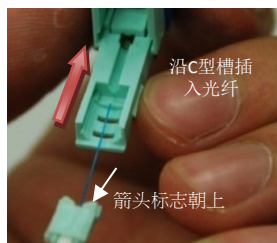

② 将完整切割的光纤慢慢插入连接器的尾部，直至连接完成为止。



③ 保持光纤弯曲以维持连接，完成后盖上盖。




④ 释放楔形夹，组装完成。

****安装过程中要套上插芯防尘帽**

4.0 拆卸过程



① 安装楔形夹。

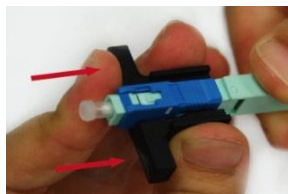

② 解除光纤锁。



③ 打开后盖，放置一旁。



④ 拉出光纤，重新装上后盖

****如果操作适当，组装重复次数可达到5次以上**

规格如有变更，恕不另行通知

欲了解更多的详情，请联系我们的销售团队 sales@olabstech.com